




ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

| | | |
|---------|--------|---------|
| A550133 | Белый | 1 метр |
| A550106 | Черный | 1 метр |
| A550233 | Белый | 2 метра |
| A550206 | Черный | 2 метра |

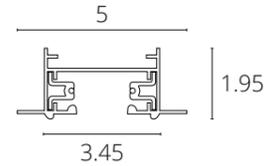

Коннектор-токоподвод A160106 / A160133 заглушка A210106 / A210133 в комплекте.



КОННЕКТОР «I»

| | |
|---------|--------|
| A130133 | Белый |
| A130106 | Черный |

Коннектор прямой для встраиваемого шинпровода (трека) «I»



КОННЕКТОР «L»

| | |
|---------|--------|
| A120133 | Белый |
| A120106 | Черный |

Коннектор для встраиваемого шинпровода (трека) «L»



КОННЕКТОР «Т»

| | |
|---------|--------|
| A140133 | Белый |
| A140106 | Черный |

Коннектор для встраиваемого шинпровода (трека) «Т»



КОННЕКТОР «+»

| | |
|---------|--------|
| A110133 | Белый |
| A110106 | Черный |

Коннектор для встраиваемого шинпровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПРОВОД

| | |
|---------|--------|
| A160133 | Белый |
| A160106 | Черный |



КОННЕКТОР ГИБКИЙ


| | |
|---------|--------|
| A150133 | Белый |
| A150106 | Черный |



КРОНШТЕЙН

| | |
|---------|-------|
| A420005 | Серый |
|---------|-------|

Для установки 1м шинпровода требуется - 2 монтажных кронштейна
Для установки 2м шинпровода требуется - 3 монтажных кронштейна

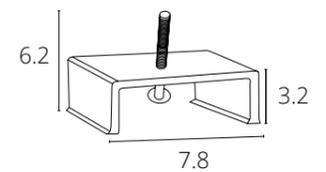

ЗАГЛУШКА

| | |
|---------|--------|
| A210133 | Белый |
| A210106 | Черный |

Заглушка для встраиваемого шинпровода.
В комплекте: 1 шт.