


# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ MR16

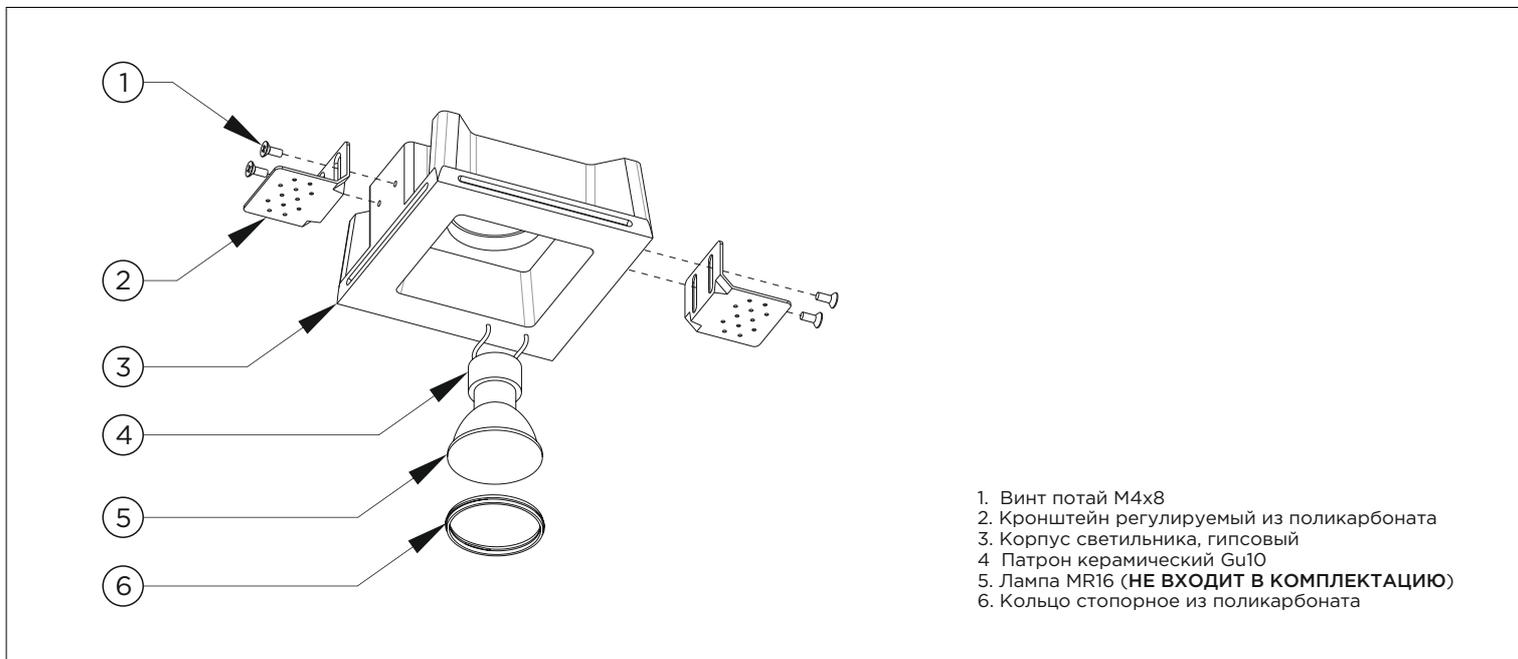

**Арт.    монтажное отверстие**

SN 001	- 130x130 мм
SN 002	- 130x130 мм
SN 003	- 200x130 мм
SN 004	- 200x130 мм
SN 005	- 130x130 мм
SN 006	- 130x130 мм
SN 007	- 200x130 мм
SN 008	- 200x130 мм
SN 009	- 190x190 мм
SN 010	- 245x245 мм
SN 011	- 205x205 мм
SN 012	- 245x175 мм
SN 016	- 190x190 мм
SN 018	- 310x190 мм
SN 020	- 232x130 мм
SN 021	- 232x130 мм
SN 022	- 232x130 мм
SN 023	- 232x130 мм
SN 031	- 105x105 мм
SN 032	- 105x105 мм
SN 033	- 205x105 мм
SN 034	- 205x105 мм
SN 035	- 130x130 мм
SN 036	- 232x130 мм
SN 037	- Ø102 мм

Вырежьте монтажное отверстие в потолке из гипсокартона для установки корпуса светильника.

**ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!**

**1**


Установите кронштейны и отрегулируйте их высоту установки.

**2**


Сделайте разметку на потолке для саморезов в местах крепления кронштейнов.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ MR16


3

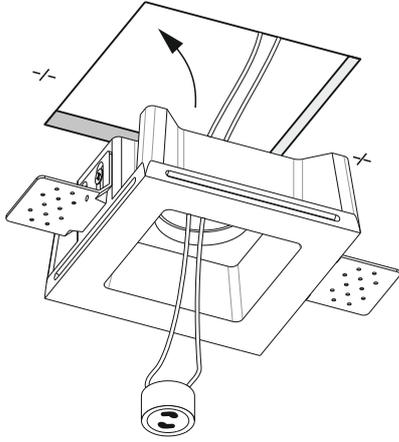


4

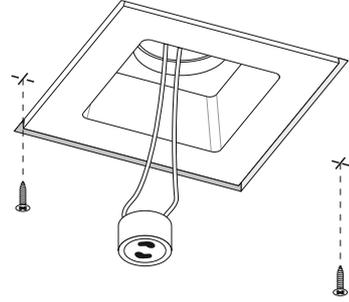


5

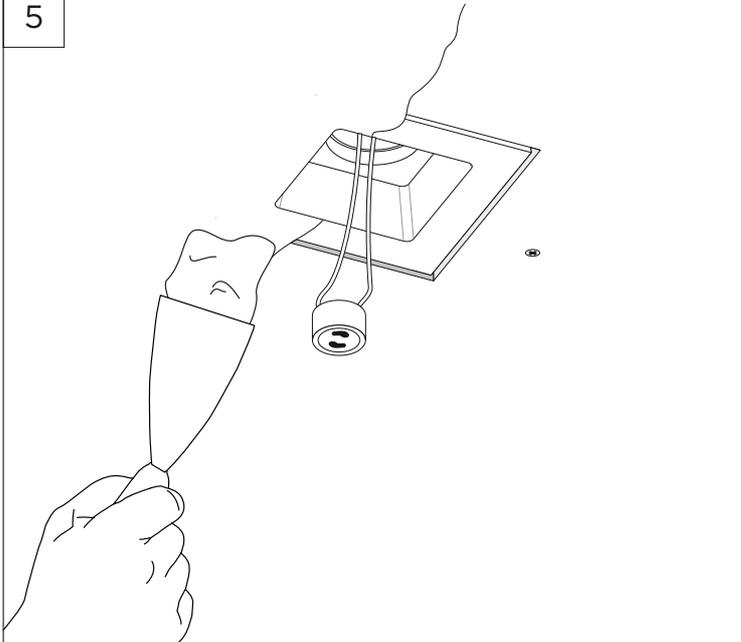

6

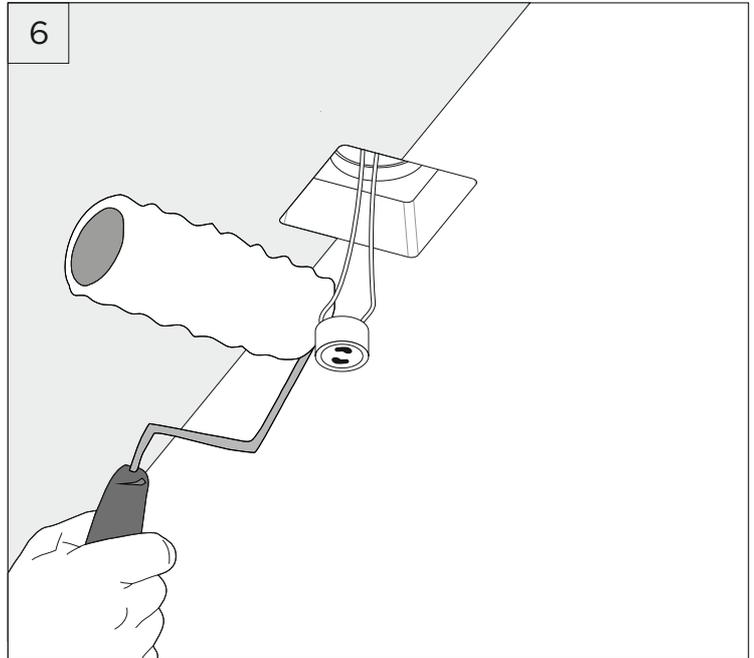

7

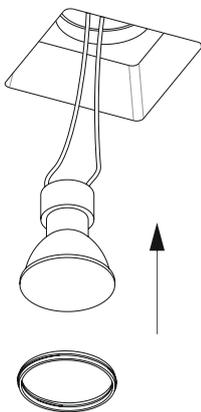

8

