


**КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ТОРГОВОЙ
МАРКИ "FERON", СЕРИЯ (ТИП): LD
МОДЕЛИ: LD201**

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание устройства

- 1.1 Контроллеры управления ТМ «FERON» серии LD – предназначены для дистанционного включения/выключения электропитания осветительных приборов 8-48В DC: светильниками, светодиодной лентой, гирляндами и пр., размещенных внутри и снаружи зданий.
- 1.2 У контроллеров данной модели есть функция диммирования.
- 1.3 Для дистанционной передачи сигнала управления используется кнопка-выключатель серии ТМ, который вы можете приобрести отдельно.
- 1.4 Передача сигнала осуществляется по радиочастотному каналу на расстоянии до 70м прямой видимости, и до 25м с перекрытиями.
- 1.5 Контроллер управления, при желании, можно установить на улице в распределительном щите со степенью защиты не менее IP65.

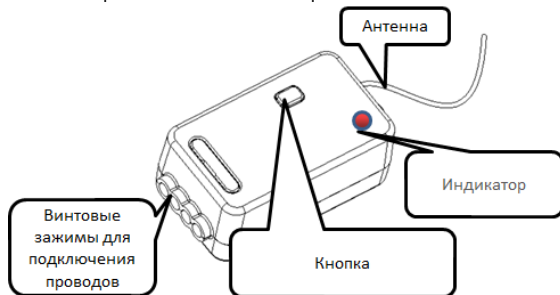

2. Технические характеристики

Модель	LD201
Номинальное напряжение	8-48В DC
Максимальный суммарный ток на канал	10А
Количество каналов	1
Максимальная дальность передачи сигнала по радиоканалу	25м (с перекрытиями видимости), 70м (прямая видимость)
Способ передачи сигнала	Радиоканал (RF)
Частота передачи сигнала	433.08МГц
Количество кнопок-выключателей на 1 контроллер управления	20
Класс электробезопасности	III
Материал корпуса	пластик
Рабочая температура	+1...+35°C
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4


3. Комплектация

- 3.1 Блок приемник – контроллер управления.
- 3.2 Инструкция по эксплуатации.
- 3.3 Коробка упаковочная.
- 3.4 Гарантийный талон.

4. Меры предосторожности

- 4.1 Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Установка и подключение устройства осуществляется при отключенном электропитании.

- 4.3 Контроллер предназначен для работы от источников стабилизированного напряжения от 8В DC до 48В DC. Запрещено подключать контроллер к двум разным источникам питания одновременно, либо подключать его от бытовой сети переменного тока.
- 4.4 Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
- 4.5 Убедитесь, что мощность и выходное напряжение подключаемого блока питания соответствует требованиям подключаемых устройств и контроллера.
- 4.6 Запрещена установка контроллера управления в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги.
- 4.7 Запрещено устанавливать контроллер управления снаружи помещений вне распределительного щита со степенью защиты ниже IP65.
- 4.8 Блок контроллера необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте контроллер в закрытые коробки, ниши, на книжные полки или другие легко воспламеняемые поверхности. Запрещена установка контроллера вблизи нагревательных приборов.
- 4.9 Запрещено вскрывать корпус контроллера управления во избежание повреждения внутренних частей.
- 4.10 Запрещена эксплуатация контроллера с поврежденным корпусом, изоляцией кабеля электропитания и проводов нагрузки.
- 4.11 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.
- 5. Монтаж и подключение контроллера управления**
- 5.1 Достаньте устройство из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Убедитесь, что электропитание отключено.
- 5.3 Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает допустимую нагрузку устройством.
- 5.4 Осуществите подключение контроллера управления по схеме:

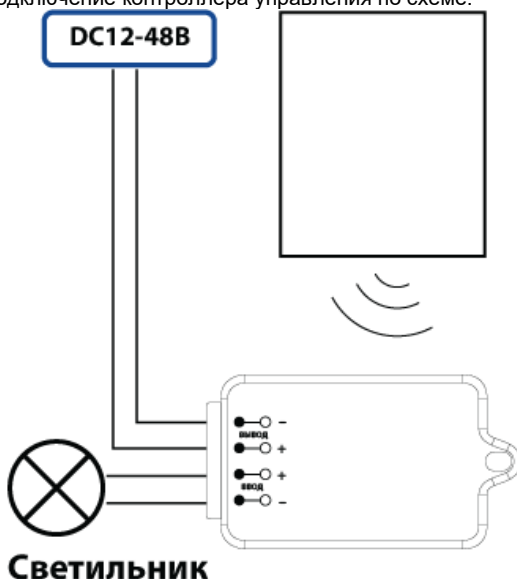

- 5.5 Контроллер управления фиксируется в месте предполагаемой установки с помощью двусторонней клейкой ленты или самореза (в комплекте).
- 5.6 Не размещайте контроллер управления в металлической коробке, или вблизи арматуры, так как это может снизить качество приема сигнала.
- 5.7 Включите электропитание.

6. Подключение кнопки-выключателя к контроллеру управления

Важно! С контроллером управления могут использоваться только кнопки-выключатели ТМ «FERON» серии ТМ (можно приобрести отдельно).

6.1 Убедитесь, что питание контроллера управления включено.

6.2 Нажмите кнопку на корпусе контроллера управления и удерживайте в течение 3-4 секунд, затем отпустите кнопку (индикатор будет медленно моргать), войдя в режим подключения кнопки-выключателя.

6.3 Нажмите однократно на клавишу кнопки-выключателя, индикатор перестанет моргать, контроллер управления произведет запись кнопки-выключателя. При последующем однократном нажатии клавиши происходит включение/выключение осветительного прибора, что указывает на успешную запись кнопки-выключателя.

6.4 Повторите вышеуказанные действия, чтобы записать дополнительные кнопки. Следующая кнопка запишется в качестве кнопки диммирования. При однократном нажатии на эту кнопку осветительный прибор будет плавно увеличивать свою яркость до 100%, а потом так же плавно уменьшать яркость до 0%. При повторном однократном нажатии контроллер управления сохранит выбранную яркость. При включении/выключении первой кнопкой, осветительный прибор будет включаться сразу с выбранной яркостью.

6.5 Каждая нечетная кнопка будет записана в память контроллера в качестве кнопки включения/выключения. Каждая четная кнопка – в качестве кнопки диммирования.

6.6 Возможно подключение 20 одноклавишных кнопок к одному контроллеру управления. При подключении двух- и трехклавишных кнопок 1 клавиша записывается в память контроллера управления как отдельная кнопка. При подключении выключателей ТМ85 каждая из двух кнопок клавиши записывается отдельно в память контроллера управления.

7. Удаление кнопок-выключателей из памяти контроллера управления

7.1 Убедитесь, что питание контроллера управления включено.

7.2 Нажмите кнопку на корпусе контроллера управления и удерживайте в течение 5-6 секунд, затем отпустите кнопку (индикатор будет быстро моргать), войдя в режим удаления кнопок-выключателей из памяти.

7.3 Подождите, пока индикатор перестанет моргать. Все записанные кнопки-выключатели успешно удалены из памяти контроллера управления.

8. Возможные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Осветительное устройство не включается или включается/выключается плохо	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Неправильная схема подключения	Проверьте схему подключения и устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции, при необходимости устраните неисправность

	Слишком большое расстояние или помехи в радиусе действия кнопки-выключателя из-за экранирования (армированное стекло, листовой металл, железобетон и т.п.)	Сократите расстояние между блоками, либо уберите экран
	Осветительный прибор неисправен	Замените неисправный осветительный прибор
	Кнопка-выключатель не записан в памяти контроллера управления	Произведите действия, описанные в п.6 настоящей инструкции.
	Осветительное устройство недиммируемое	Замените осветительное устройство
Осветительное устройство не диммируется	Кнопка не записана в памяти контроллера управления	Произведите действия, описанные в п.6 настоящей инструкции.

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

9. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

10. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

11. Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как твердые бытовые отходы.

12. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

13. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель/импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

14. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность электронных компонентов.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
- Срок службы изделия 5 лет.



Feron

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока

Продавец _____
МП

Покупатель _____
подпись

Внимание! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен только при предъявлении кассового чека (товарной накладной).